

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CM - 801/800

Cód.- 11130800
Cód.- 11130801

Intercomunicador
radial de 1 LINEA


Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso de requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

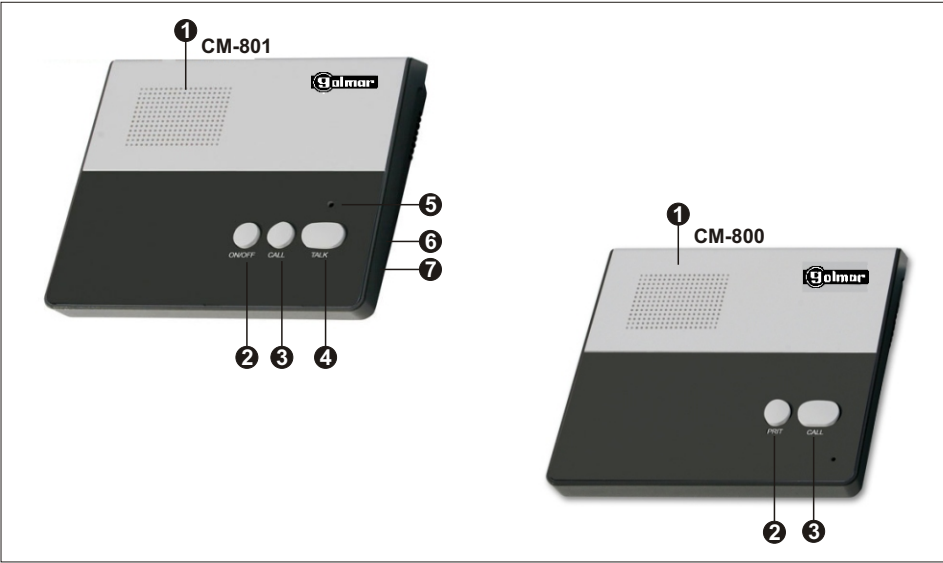

1. Altavoz.

2. Botón encendido.

Pulsar este botón para encender el equipo.

3.Botón de llamada.

Pulsar este botón para activar la llamada.

4.Pulsador talk.

Pulsar este botón para hablar y soltar para escuchar.

5.Indicador encendido.

6.Control de volumen.

7.Control volumen de llamada.

1. Altavoz.

2. Botón privacidad.

Pulsar este botón para activar el modo privado.

3.Botón de llamada.

Pulsar este botón para activar la llamada.

Funcionamiento.


Estación principal CM-801.

- 1. Para encender el equipo pulsaremos el botón ON/OFF, para realizar una llamada a la estación secundaria CM-800 pulsaremos el botón CALL.
 - 2. Para responder una llamada de la estación secundaria CM-800 pulsaremos el botón TALK y podremos iniciar la conversación, para escuchar soltaremos el botón TALK.
- Para finalizar la conversación pulse el botón ON/OFF.

Estación secundaria CM-800.

- 1. Para realizar una llamada a la estación principal CM-801 pulsaremos el botón CALL.
 - 2. Para responder una llamada de la estación principal CM-801 no tenemos que pulsar ningún botón, solo escuchar y hablar.
- Con el botón PRIV activamos el modo privacidad, desde la estación principal CM-801 no nos pueden oír, pero si llamar, para contestar debemos desactivar la privacidad.

Instalación

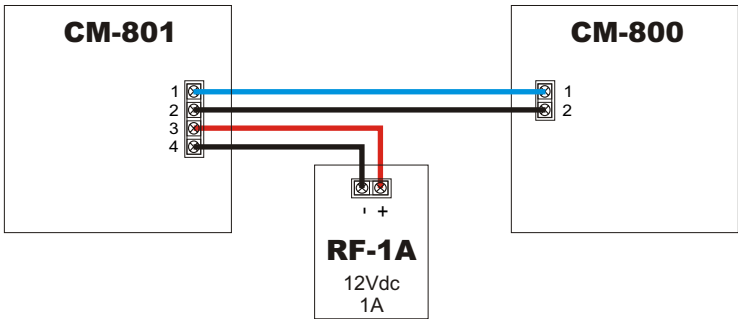

- 1.Terminal1 del CM-801 se conecta con el terminal 1 del CM-800. Distancia máxima 300metros, 0,75mm.
- 2 .Terminal2 del CM-801 se conecta con el terminal 2 del CM-800. Distancia máxima 300metros, 0,75mm.
- 3.Terminal3 del CM-801 se conecta con el terminal positivo de la fuente de alimentación RF-1A. Distancia maxima10metros,1mm.
- 4.Terminal4 del CM-801 se conecta con el terminal negativo de la fuente de alimentación RF-1A. Distancia maxima10metros,1mm.

Especificaciones.

Cableado.....	2 conductores de 0,75mm.
Alimentación.....	Corriente Continua 12V/ 200mA.
Comunicación.....	HALF-DUPLEX.
Consumo en reposo.....	7mA.
Consumo máximo.....	160mA.
Distancia máxima.....	300 metros.
Sección cable.....	0,75mm.
Dimensiones.....	183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.

